



1 Die Klemmleiste öffnen und das neue Roll-Up, genau wie oben zu sehen mittig einspannen.




2 Durch gleichmäßigen Druck Klemmleiste schließen




3 Beide Schutzkappen wieder auf die Klemmleiste stecken.



4 Das neue Banner zum Einrollen exakt wie abgebildet vor die Kassette legen.

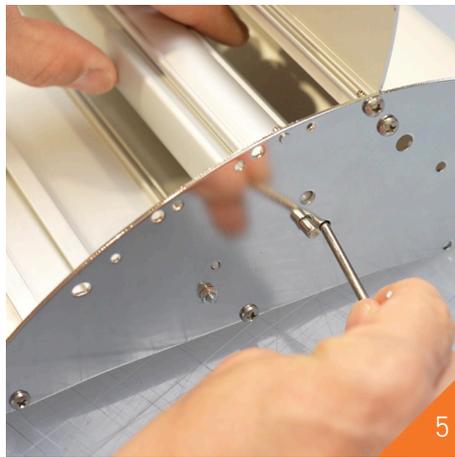

5 Die innere Rolle der Kassette mit dem mitgelieferten Splint (in der rechten Abdeckung) fixieren. WICHTIG! Die Öffnung zum Einspannen muss vorne sein.

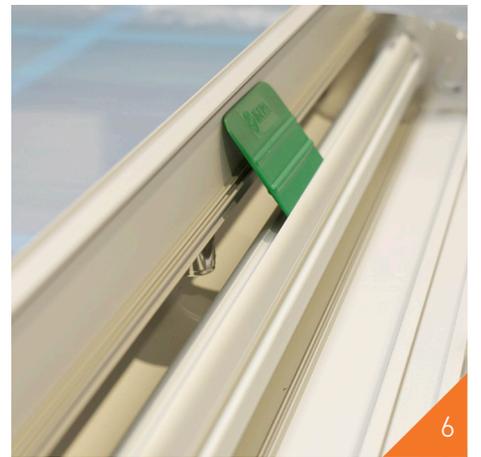

6 Die Klemmleiste hochklappen und mit der Rake fixieren.




7 Das neue Roll-Up einsetzen.



8 Die Klemmleiste schließen und erneut gleichmäßigen Druck auf die gesamte Leiste ausüben.



9 Das Spannrade an der linken Seite 15 Mal vollständig drehen. Sollte sich das Rad sehr schwer drehen lassen, ist die Kassette bereits genügend gespannt.

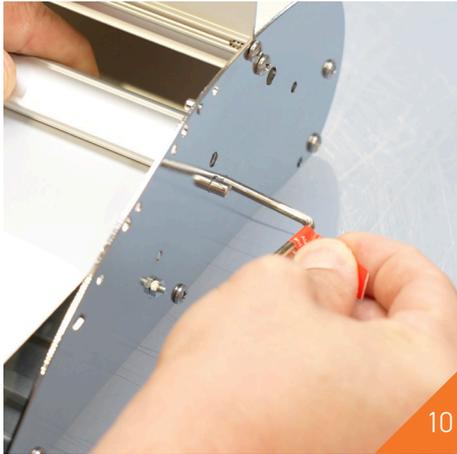

Der Splint an der rechten Seite kann nun entfernt werden. **ACHTUNG!** Das Roll-Up rollt sich nach Ziehen des Splints sofort ein.



Nun das Roll-Up vollständig in die Kassette führen.



Den Splint wieder an den dafür vorgesehenen Platz in die rechte Abdeckung stecken.



Die obere Klappe schließen und die seitlichen Abdeckungen wieder auf die Kassette stecken.



Die Abdeckungen mit den Schrauben festschrauben.



Fertig!